


# Aufbauanleitung: Einstellung Türbeschläge (Topfbänder)

**VENJAKOB**

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0


Internet: [www.venjakob-moebel.de](http://www.venjakob-moebel.de) (Weitere Aufbauanleitungen)

## 1. Tiefenverstellung

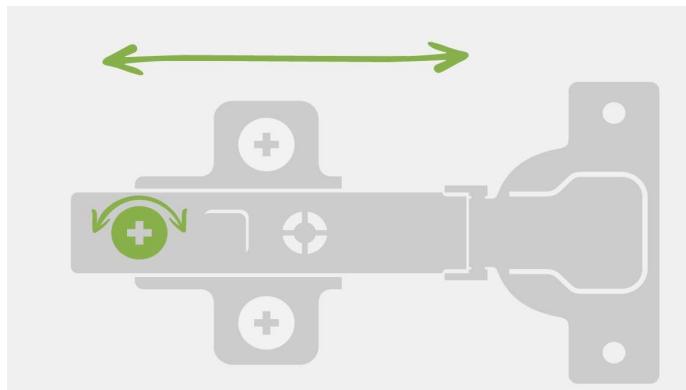


Mit der hinteren Schraube kann der Abstand (Fuge) zwischen Tür und Möbel reguliert werden. Dafür die Schraube lösen, Tür vorsichtig nach vorne ziehen oder nach hinten schieben und Schraube wieder festziehen.

## 2. Breitenverstellung

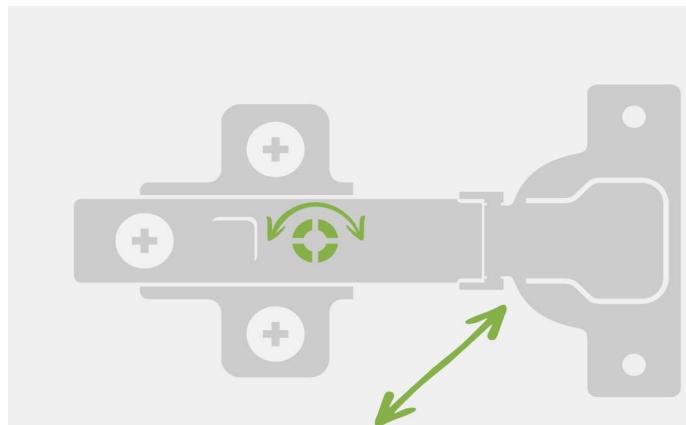

Mit der vorderen Schraube kann die Tür in der Breite verstellt werden. Wird die Schraube nach links gedreht, wird die Tür zur rechten Seite verstellt. Wird die Schraube nach rechts gedreht, wird die Tür zur linken Seite verstellt.

## 3. Höhenverstellung

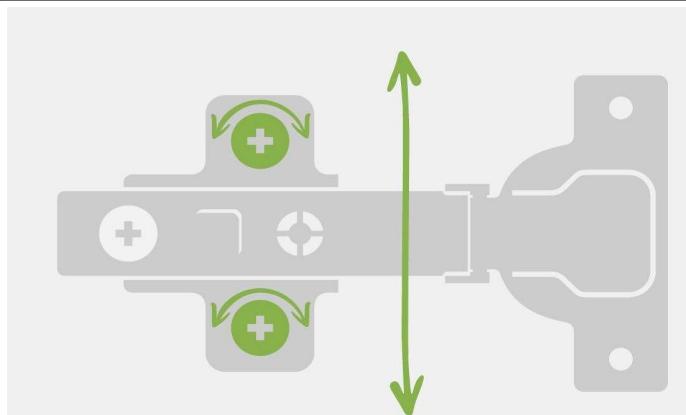

Die beiden Schrauben der Montageplatten lösen, die Tür in der Höhe justieren, Schrauben wieder anziehen.

## 4. Sonstiges

- Alle Verstellungen sollten mit einem Schraubendreher Größe PZ2 vorgenommen werden.  
nicht mit einem Akkuschrauber o. Ä.
- Vor Ausrichtung der Türen muss der Korpus zwingend ausgerichtet werden.


# Assembly instructions: Adjusting the door hardware (pot hinges)

**VENJAKOB**

Service hotline: Tel. +49 5209/592-0

Internet: [www.venjakob-moebel.de](http://www.venjakob-moebel.de) (further assembly instructions)


## 1. Depth adjustment

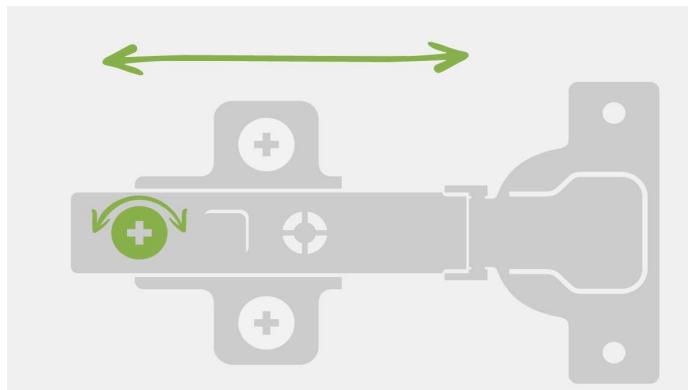

The rear screw can be used to regulate the distance (gap) between the door and the furniture.

To do this, loosen the screw, carefully pull the door forward or push it backward and tighten the screw again.

## 2. Width adjustment

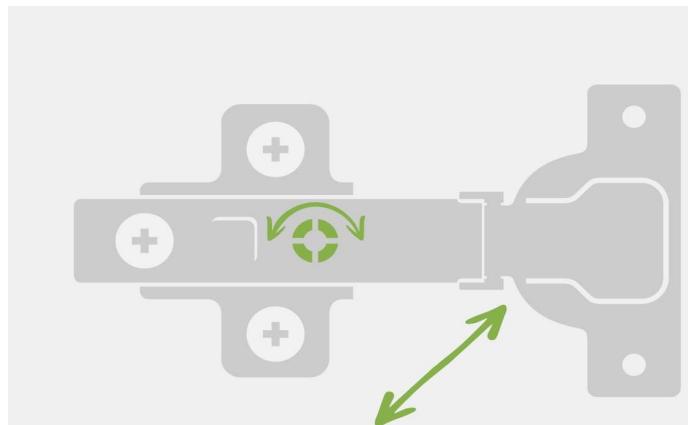


The front screw can be used to adjust the width of the door.

If the screw is turned to the left, the door is adjusted to the right side.

If the screw is turned to the right, the door is adjusted to the left side.

## 3. Height adjustment

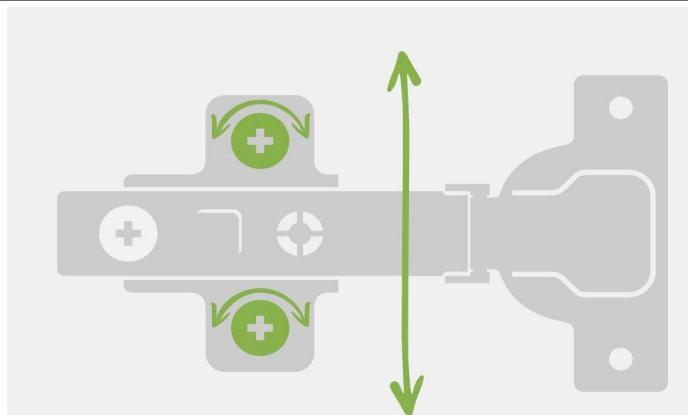

Loosen the two screws of the mounting plates, adjust the height of the door, tighten the screws again.

## 4. Miscellaneous

- All adjustments should be made with a screwdriver size PZ2, not with a battery-powered screwdriver or similar.
- Before aligning the doors, it is mandatory to align the carcase.