



Aufbauanleitung / assembly instructions mod. 1630 - 1633 Holzfuß, Frontauszug

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions safe!*



6x
M8 x 65

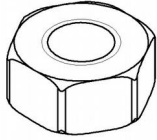

8x
M10

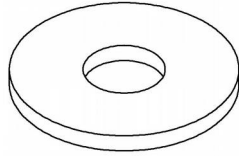


8x
30 x 10,5



10x
4,5 x 45



8x
4,5 x 30

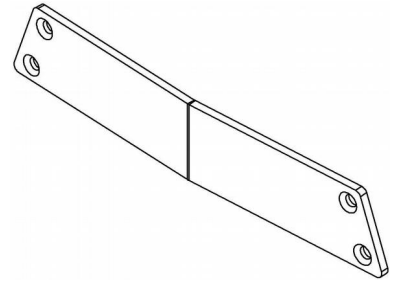


2x
B = 224


1. Montagematerial.
2. Fitting material.




2. Die Keramikplatte umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
2. Put the ceramic board upside down onto padded assembling trestles.

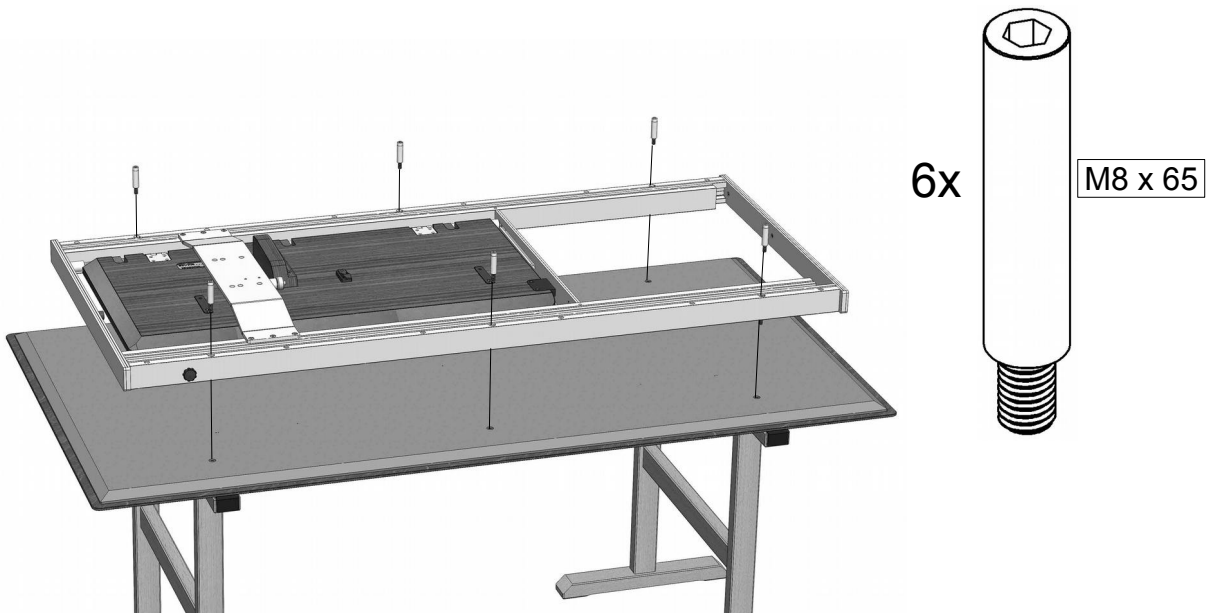


3. Den Alu-Rahmen mit der Keramikplatte verbinden.
3. *Connect the aluminum frame to the ceramic board.*

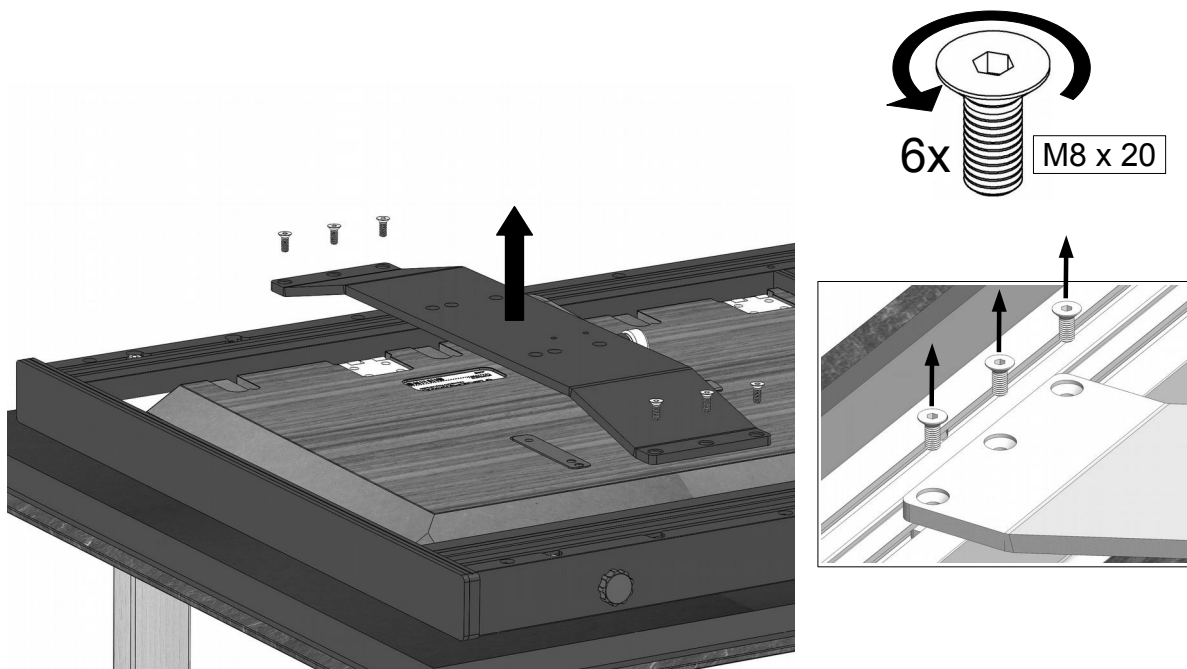



4. Die Stahl-Platte abschrauben.
4. *Unscrew the steel board.*

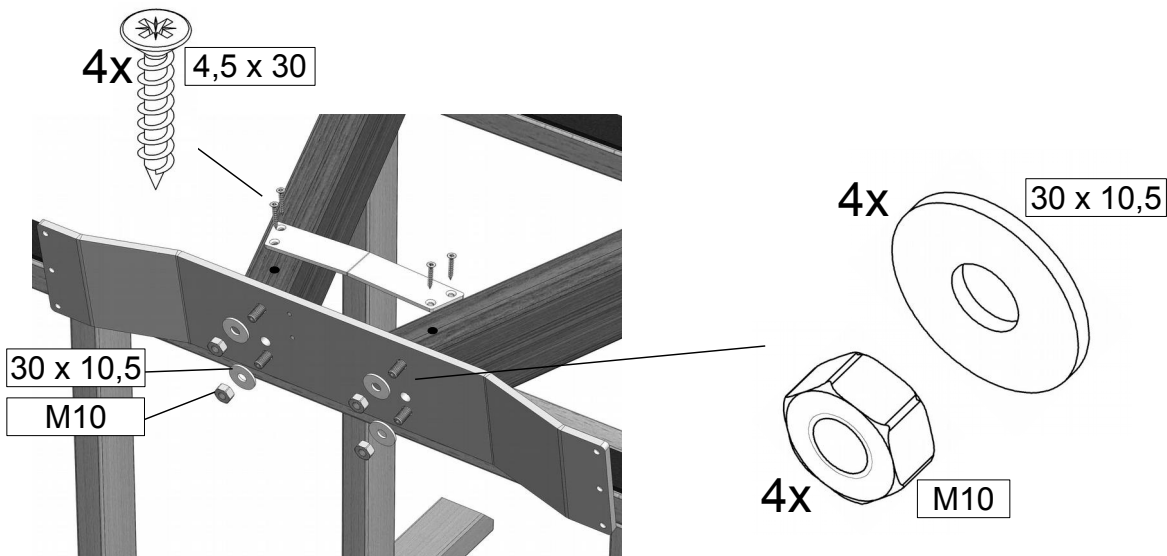

5. Die beiden Füße der Auszugsseite (Rollen) auspacken und auf eine gepolsterte Unterlage legen.
Die Stahl-Platte mit den Scheiben und den Muttern an den Füßen fixieren.
Das Verstärkungsblech anschrauben.
5. *Unpack the two table feet of the extension side and put them onto a padded underlay.
Fix the metal-plate with the washers and the nuts.
Fix the reinforcing plate with 4 screws.*

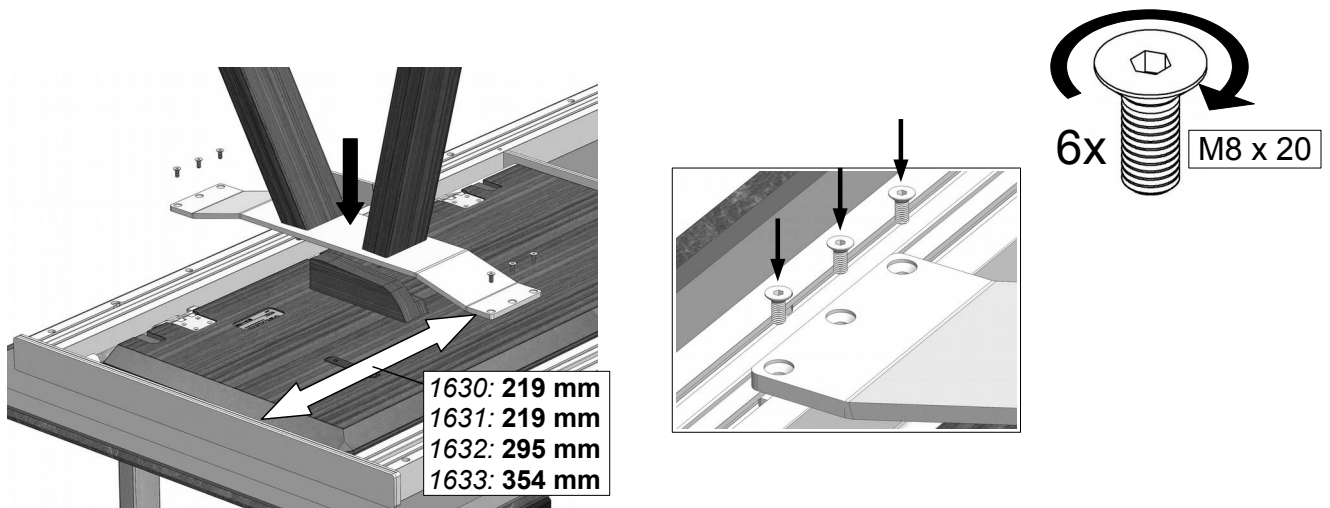





6. Die Stahl-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben.
Bitte den Abstand der Stahlplatte zum Rahmenende prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
6. *Screw on the steel-board of the pre-assembled table base to the table top again.
Please check the distance of the steel-plate to the end of the aluminium frame and adjust it if needed.*

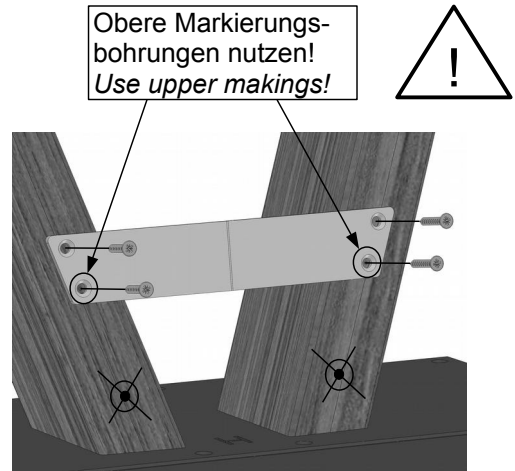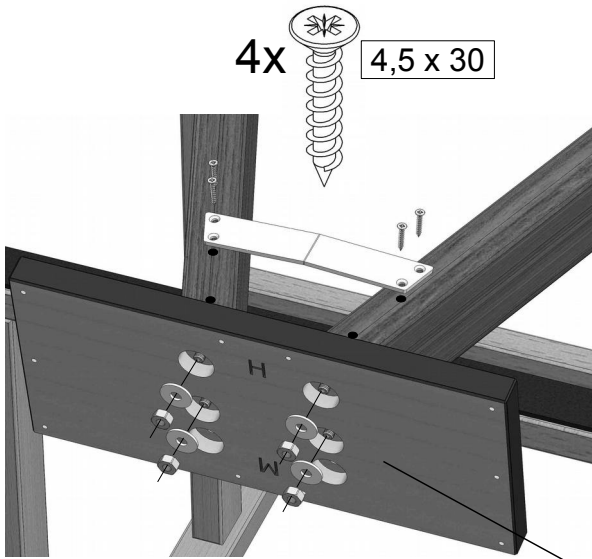

7. Die beiden Füße der Festseite auspacken und auf eine gepolsterte Unterlage legen.
Die Sperrholz-Platte, wie auf dem Bild zu sehen, mit den Scheiben und den Schrauben fixieren.


Das Verstärkungsblech anschrauben.

7. *Unpack the two table feet of the fixed side and put them onto a padded underlay.
Fix the plywood-plate with the washers and the screws in the way as shown in the picture.
Fix the reinforcing plate with 4 screws.*

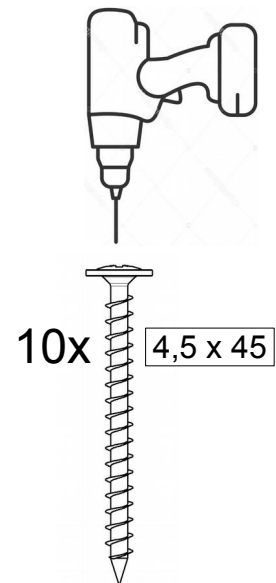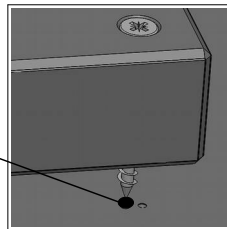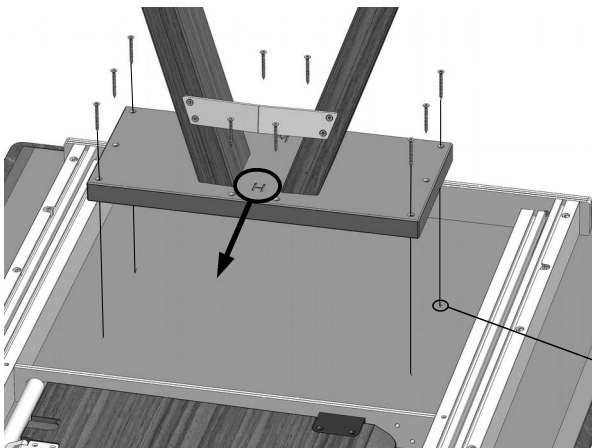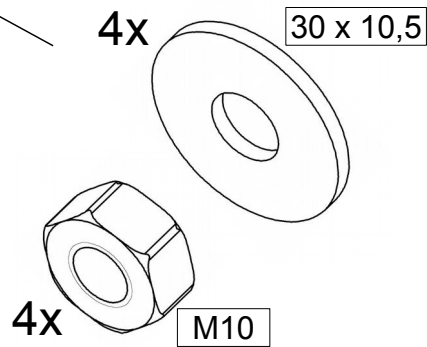

8. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun an den Oberbau schrauben.
Das „M“ der Sperrholz-Platte muss nach innen zeigen! Markierungsbohrungen nutzen!


8. *Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table-base to the table top.
The identification marking „M“ must be to the inner side. Use the making boreholes.*

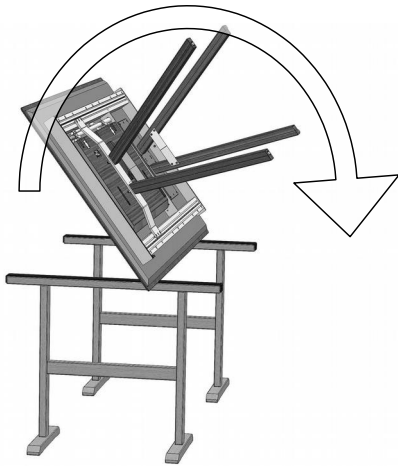

9. Den Tisch wenden ohne die Füße zu belasten ...
 9. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*




10. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
 10. *... and then put all the 4 table-legs onto the floor at once.*
Ready.

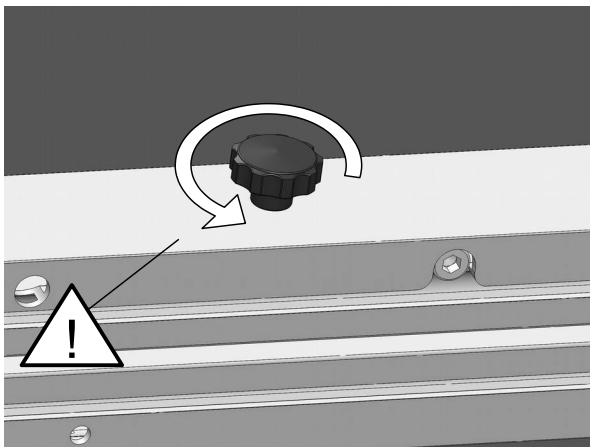

11. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen **Bremsen lösen**.
 11. *Before the extension can be pulled out, the two black **brakes must be released**.*



12. Prüfen, ob die Keramikplatte mit dem Holz-Auszug bündig abschließt. Wenn nicht...
 1. Die 6 Befestigungsschrauben der Hauptplatte etwas lösen.
 2. Die Hauptplatte ausrichten.
 3. Die 6 Befestigungsschrauben der Hauptplatte wieder anziehen.
 12. *Check, if the ceramic-board is flush with the wooden extension. If not...*
 1. *Slightly loosen the 6 fixing screws*
 2. *Adjust the ceramic bord.*
 3. *Tighten the 6 fixieren screws again.*

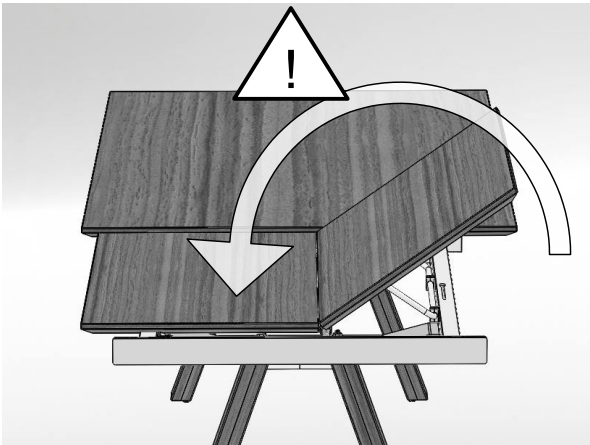

13. Achtung, beim Einklappen immer die rechte Seite klappen und **niemals die linke Seite klappen = Bruchgefahr!!!**
13. *Attention, always fold the right of the extension, **never fold the left side = risk of breakage!!!***