


Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

1630, 1632 Holzfuß, fest

(L: 140 & 190 cm)

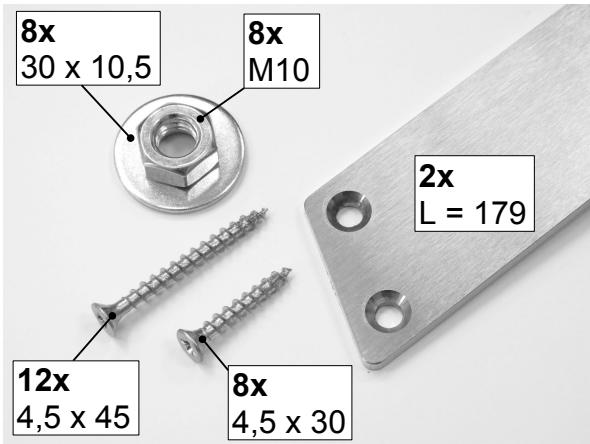



1. Montagematerial.

2. Fitting material.



2. Die Sperrholz-Platte umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.

2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.

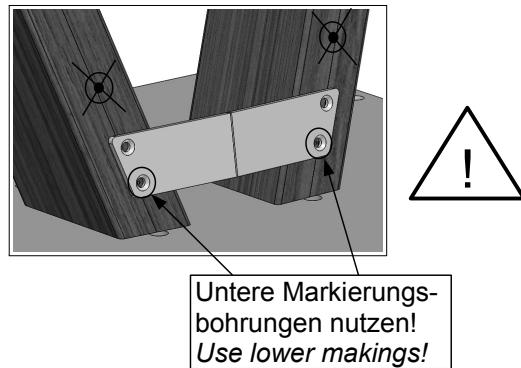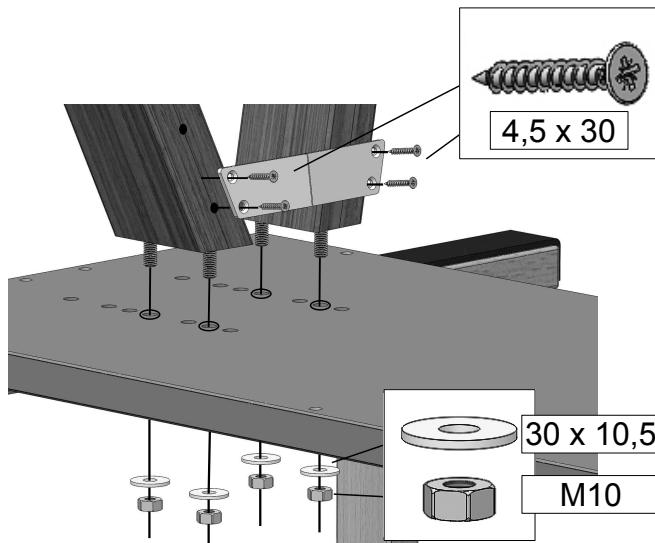


3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.

Die Schrauben des Verstärkungsblechs in die Markierungsbohrungen der Holzbeine schrauben.

3. Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.

Fix the reinforcing plate with 4 screws.

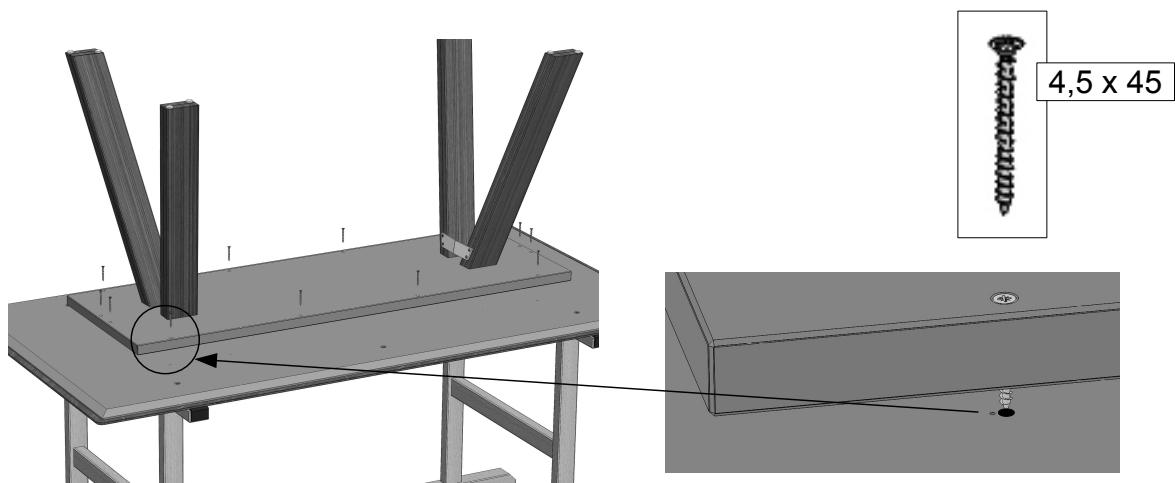

4. Beim Anschrauben der Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus die Markierungs-Bohrungen nutzen.
 4. Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table base to the table top and use the marking holes.




5. Den Tisch wenden ohne die Füße zu belasten ...
 5. While turning the table the feet must not touch the ground ...

6. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
 6. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor at once.
Ready.

Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

1631, 1633 Holzfuß, fest

(L: 140 & 190 cm)

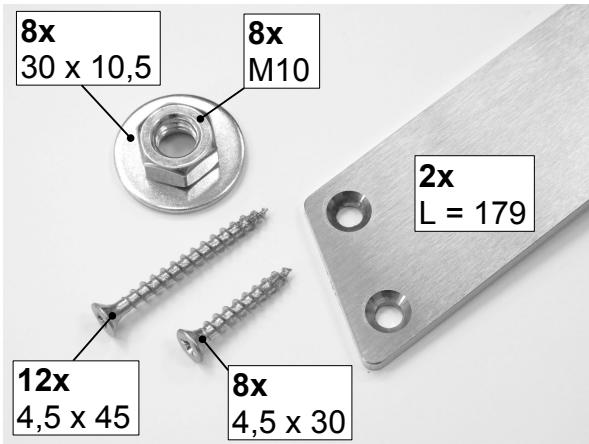



1. Montagematerial.

2. Fitting material.



2. Die Sperrholz-Platte umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.

2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.

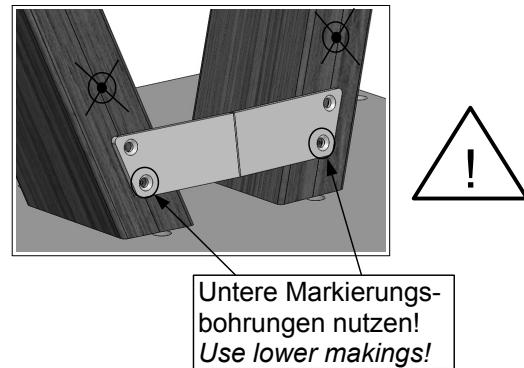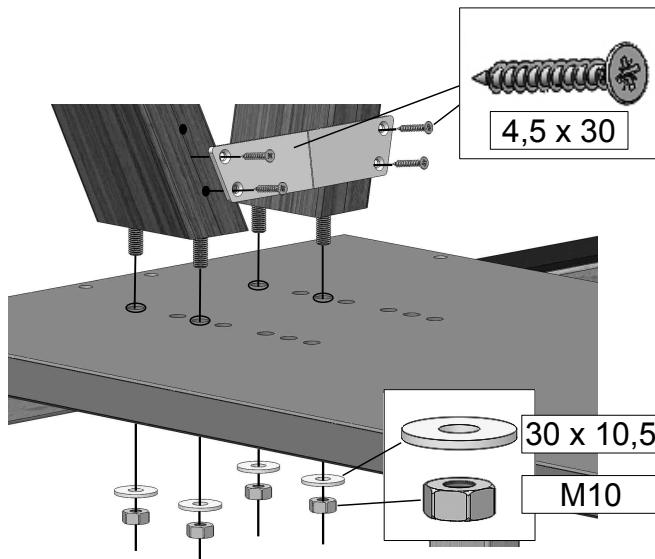


3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.

Die Schrauben des Verstärkungsblechs in die Markierungsbohrungen der Holzbeine schrauben.

3. Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.

Fix the reinforcing plate with 4 screws.

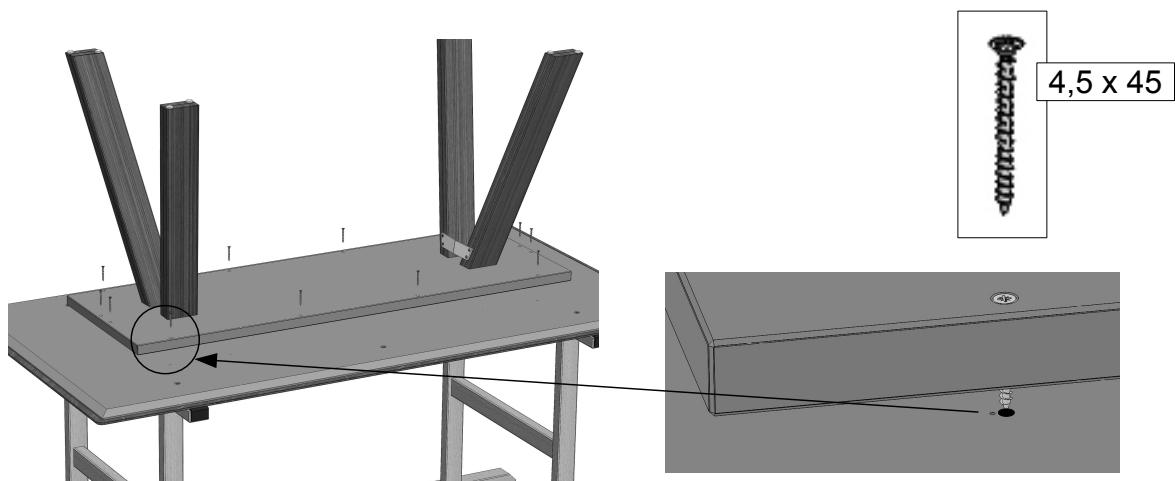

4. Beim Anschrauben der Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus die Markierungs-Bohrungen nutzen.
 4. Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table base to the table top and use the marking holes.



5. Den Tisch wenden ohne die Füße zu belasten ...
 5. While turning the table the feet must not touch the ground ...

6. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
 6. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor at once.
Ready.