

Aufbauanleitung "ANDIAMO 3.0": Untergestell für Standelemente 7810

VENJAKOB


Abb. 1: Untergestell Möbelbreite 60cm bis 120cm




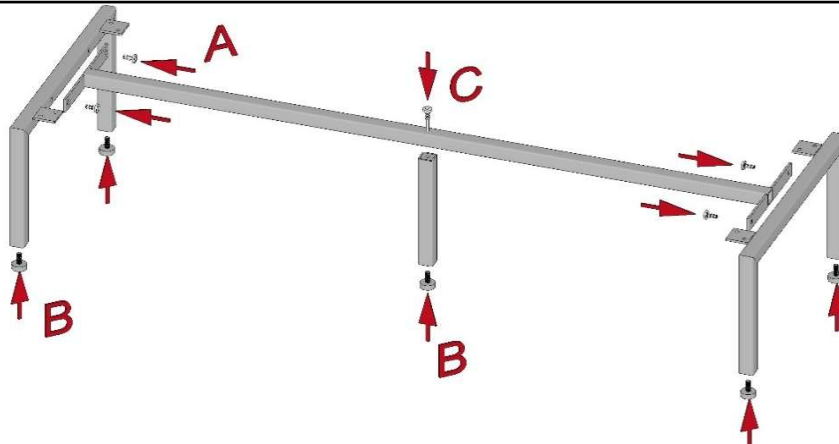


Abb. 2: Untergestell Möbelbreite 160cm bis 240cm

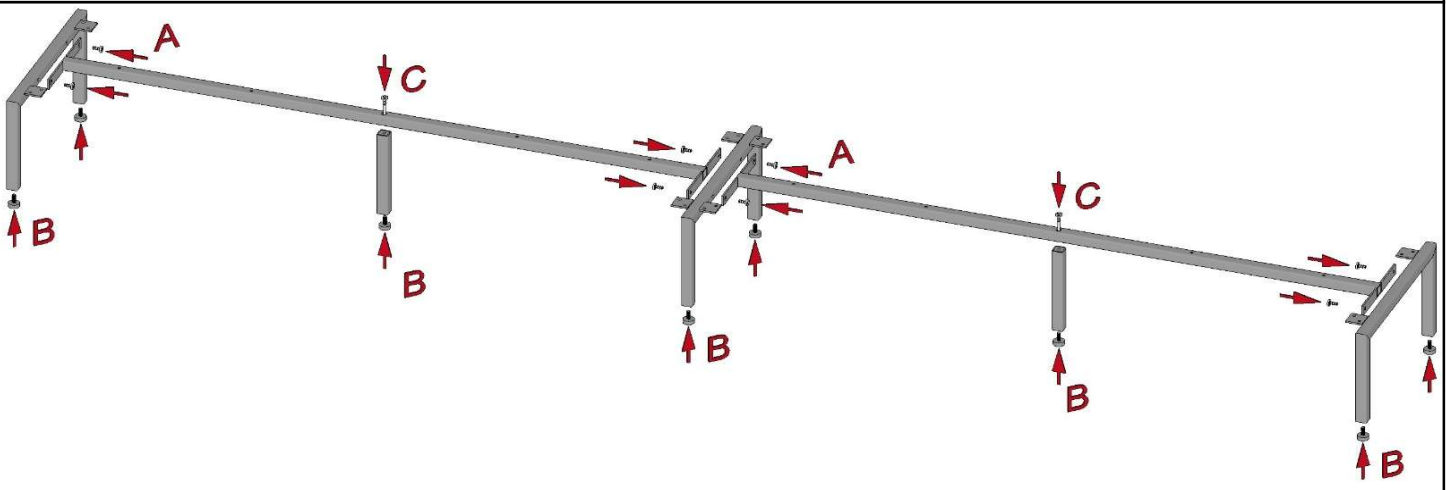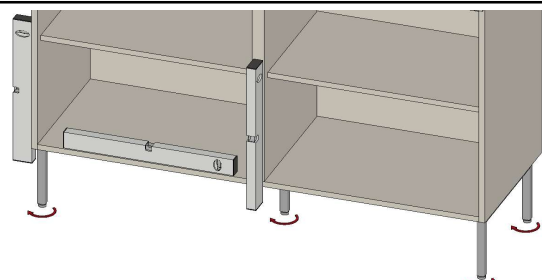

1. Seitenteile mit Stahlzarge verbinden: Dazu Schraube M6x10mm (Teile Nr. 51237) mittels Inbusschlüssel SW4 (Teile Nr. 50810) einschrauben (siehe Schritt A in Abb.1 / Abb.2).
2. Ab 100cm Möbelbreite: Zusätzlicher Stellfuß (Teile-Nr. 1804-07-118) mit Schraube M6x30mm (Teile-Nr. 51242) an Stahlzarge befestigen (siehe Schritt C in Abb.1 / Abb.2).
3. Höhenstellschrauben M6x20mm (Teile Nr. 05591) in Füße eindrehen (Schritt B in Abb.1 / Abb.2).

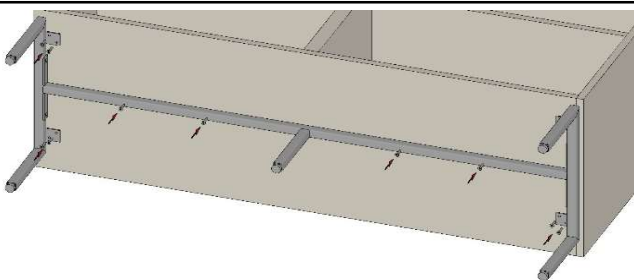

4. Korpus auf den Rücken legen. Untergestell unter dem Möbel an Markierungsbohrungen mittig unter dem Möbel positionieren (ca. 20mm von Vorderkante und ca. 10mm von Außenkante Korpus). Mit Schrauben 3x16mm (Teile Nr. 51403) anschrauben und Möbel wieder aufrichten.
5. Möbel ausrichten mit der Wasserwaage: Möbel durch Drehen der Höhenstellschrauben horizontal und vertikal ausrichten.
6. Zusatzartikel Untergestellbeleuchtung: LED-Streifen mit rückseitigen Klebestreifen vorne unter dem Korpus befestigen. Ggf. LED-Streifen mit Montageclips an Markierungsbohrungen festschrauben.



Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung des Möbels zwingend erforderlich.
Bei Nichtverwendung der Kippsicherung gemäß Montageanleitung droht ein unbeabsichtigtes Umkippen der Möbel!



Assembly instruction „ANDIAMO 3.0“: Underframe for standing cabinets 7810

VENJAKOB


Figure 1: Underframe furniture width from 60cm to 120cm



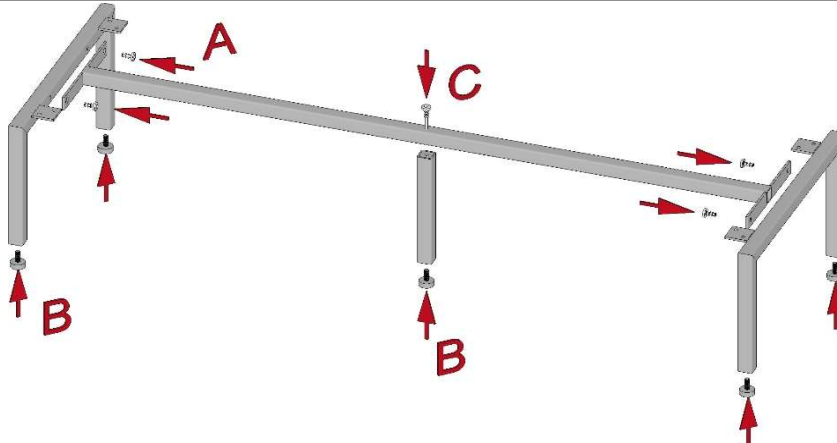



Figure 2: Underframe furniture width 160cm to 240cm

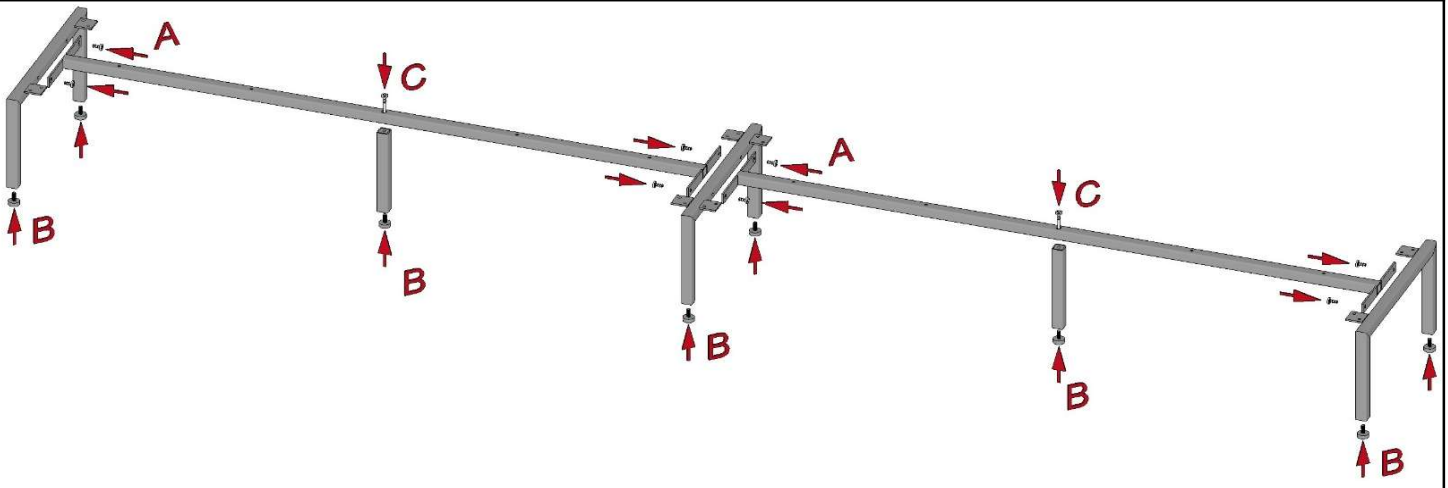

1. Connect the side parts to the steel frame: To do this, screw in screw M6x10mm (part no. 51237) using Allen key SW4 (part no. 50810, see step A in Fig. 1 / Fig. 2).
2. From 100cm furniture width: Attach additional adjusting foot (part no. 1804-07-118) to steel frame with screw M6x30mm (part no. 51242, see step C in Fig. 1 / Fig. 2).
3. Screw the height adjustment screws M6x20mm (part no. 05591) into the feet (step B in Fig.1 / Fig.2).

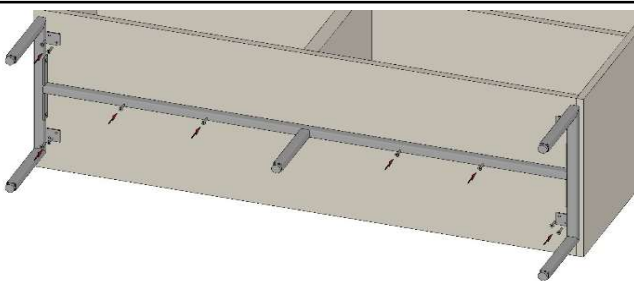

4. Lay the carcass on its back. Position the underframe under the unit at the the marking holes under the unit (approx. 20mm from the front edge and approx. 10mm from the outer edge of the carcass). Screw on with 3x16mm screws (part no. 51403) and set up the unit again.

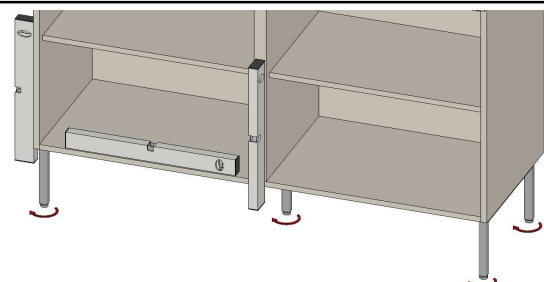

5. Align the furniture with the spirit level:
Align furniture horizontally and vertically by turning the height adjustment screws.
6. Underframe lighting (additional item): Attach LED strips with adhesive strips on the back under the carcass at the front. If necessary, screw the LED strips to the marking holes using mounting clips.



For final alignment and to prevent the unit from tipping over, it is essential that the unit is secured on site.
If the anti-tip device is not used in accordance with the assembly instructions,
there is a risk of the furniture tipping over unintentionally!

